

取手市民会館 照明回路図DMX対照表

UH 回路別	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	色別	#71		#72		#63		#22	
	53	54	55	56	57	58	59	60		53	57	54	58	55	59	56	60
	#71	#72	#63	#22	#71	#72	#63	#22									

下FC		
⑦	117	LH#40
⑥	116	LH#22
⑤	115	LH#59
④	114	LH#72

③	113
---	-----

②	112
---	-----

①	111
---	-----

下花道	
①	101
②	102
③	103

下トーマン	
①	80
②	81

LH 回路はFC上・下④⑤⑥⑦を使用	#72		#59		#22		#40	
	107	114	108	115	109	116	110	117

3SL	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

2B	上・下				中				切替有り w、w、#78、#72	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
	9	10	11	12	13	14	15	16		

2SL	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

1SL	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

1B	上・下				中				切替有り w、w、#78、#72	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
	1	2	3	4	5	6	7	8		

上FC		
LH#40	⑦	110
LH#22	⑥	109
LH#59	⑤	108
LH#72	④	107

③	106
---	-----

②	105
---	-----

①	104
---	-----


上花道	
①	98
②	99
③	100

Foot	
①	94
②	95
③	96
④	97

上トーマン	
①	78
②	79

FR下手 CSQ 1kw 4台3色		上段
①	②	
88	89	
④	⑤	中段
91	92	
⑥	③	
⑥	③	下段
93	90	
壁側	客席側	

PSL プロセ埋め込み式(昇降不可) CEC 500kw×10台常設									
⑤	④	③	②	①	⑤	④	③	②	①
65	64	63	62	61	65	64	63	62	61

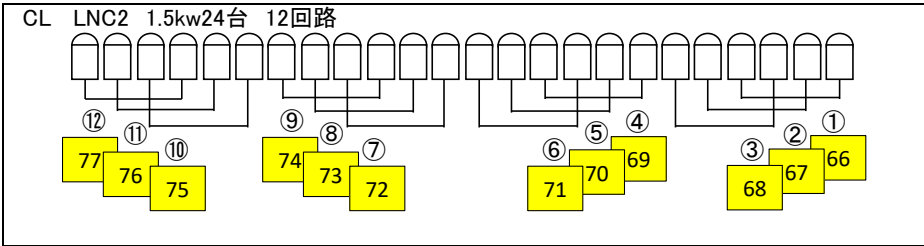

FR上手 CSQ 1kw 4台3色		上段
①	②	
82	83	
⑤	④	中段
86	85	
③	⑥	
③	⑥	下段
84	87	
客席側	壁側	

天反ライト(2Bと操作盤にて切り替え)	前列	13	後列	14
---------------------	----	----	----	----

客電	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全回路 1回路あたり 30A

コンセント形状	FC、花道、Foot	C型30A	その他は	C型20A
---------	------------	-------	------	-------